

# Thông tin kỹ thuật

## UNO HD

### Phá mí một panel

### Phá mí trên panel được sửa chữa

### B 2

#### Mô tả quá trình

Khi sửa chữa sơn màu thịt, màu sắc khác biệt giữa hoàn thiện OEM và việc lựa chọn giải pháp hoàn thiện có thể tránh được bằng phương pháp nhuộm màu. Tuy nhiên, phá mí màu sắc trong panel đang được sửa chữa tạo được giải pháp với nhiều hiệu quả hơn.

#### Chất nền

- Liên đầy R-M
- Hoàn thiện tự động OEM, sửa hoàn toàn và dung môi ổn định
- Hoàn thiện, sửa toàn diện và dung môi ổn định

#### Sản phẩm cần thiết

- Màu UNO HD
- PK 700 và PK 2000
- MULTI SPOT

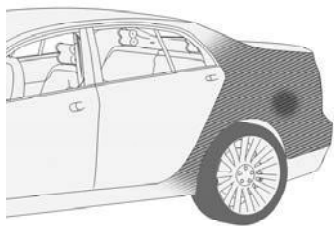
#### Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.

#### 1) Tiền xử lý

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Tẩy nhờn với <b>PK 700</b> hoặc <b>PK 2000</b>.</p> <p>Mài khô bề mặt liên đầy với <b>P400</b>.</p> <p>Làm mờ môi trường phá mí với phớt mài màu xám.</p> <p>Tẩy nhờn với <b>PK 2000</b>.</p> |
|---|--|

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

# Thông tin kỹ thuật

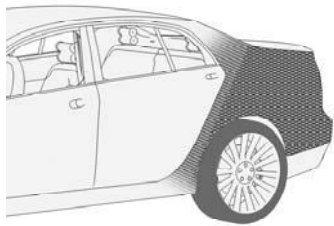
## UNO HD

Phá mí một panel

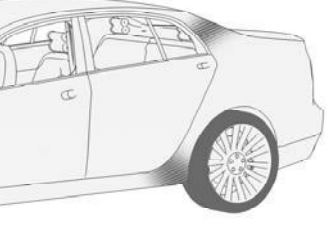
Phá mí trên panel được sửa chữa

B 2

### 2) Áp dụng UNO HD

|   |                    |  |                |
|---|--------------------|--|----------------|
|  | <b>Tám che:</b>    | Bao phủ hết bề mặt liền kề với tấm nhựa phủ.<br>Trộn với màu <b>UNO HD</b> . |                |
|   | <b>Tỷ lệ trộn:</b> | <b>UNO HD</b>  | 100% trên vol. |
|   |                    | <b>H 9000</b>  | 25% trên vol.  |
|   |                    | <b>SC 850</b>  | 25% trên vol.  |
|   | <b>Ứng dụng:</b>   | 2 lớp phun   |                |
| <b>Nghỉ:</b>  | 5 phút             |  |                |

### 3) Tan chảy trong vùng làm mờ dần với MULTI SPOT

|  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
|  | Nếu không có hạn chế về các vùng sửa chữa, bạn có thể làm mờ dần sơn màu trên khu vực hẹp và tan chảy trong vùng làm mờ dần sử dụng <b>MULTI SPOT</b> . |  |                |
|  | <b>Tỷ lệ trộn:</b>  | <b>MULTI SPOT</b>  | 100% trên vol. |
|  |   | <b>UNO HD sẵn sàng sử dụng</b>   | 20% trên vol.  |
|  | <b>Ứng dụng:</b>  | 2 – 3 lớp phun tới vùng làm mờ dần UNO HD.<br>Nếu cần thiết, áp dụng lớp phun khác của<br><b>MULTI SPOT</b> để tối ưu hóa kết quả. |                |

### 4) Sấy

30 phút với 60°C

Nếu cần thiết, bạn có thể đánh bóng nhẹ nhàng khu vực phá mí với bất kỳ tiêu chuẩn đánh bóng nào sau khi làm mát.